1. Ustawienia testu – Wybór limitu testu

Ekran główny pojawi się po naciśnięciu klawisza **SETUP**

Wybór limitu testu z menu ustawień testu

Wybór limitu z listy standardów/komitetów standaryzacyjnych

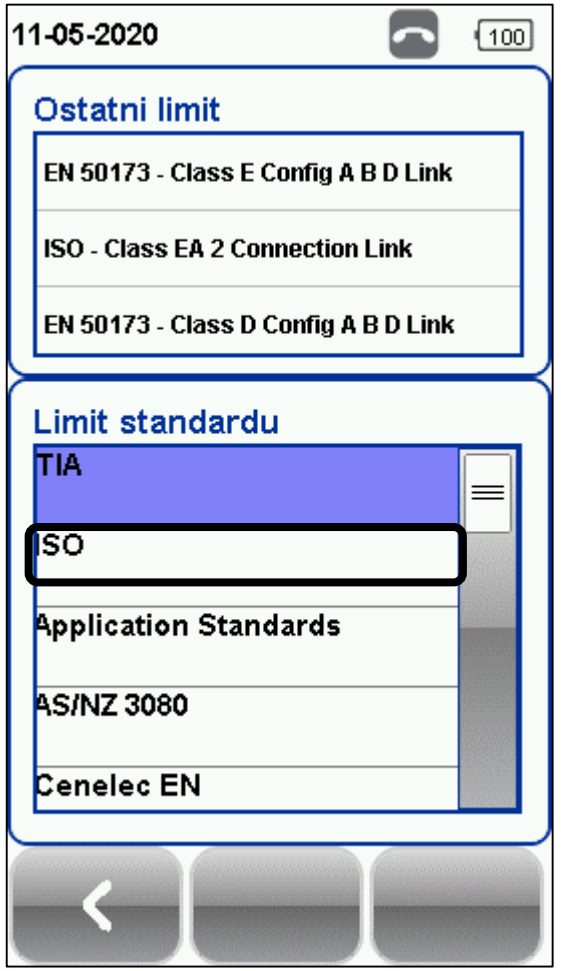

Wybór konkretnego limitu standardu

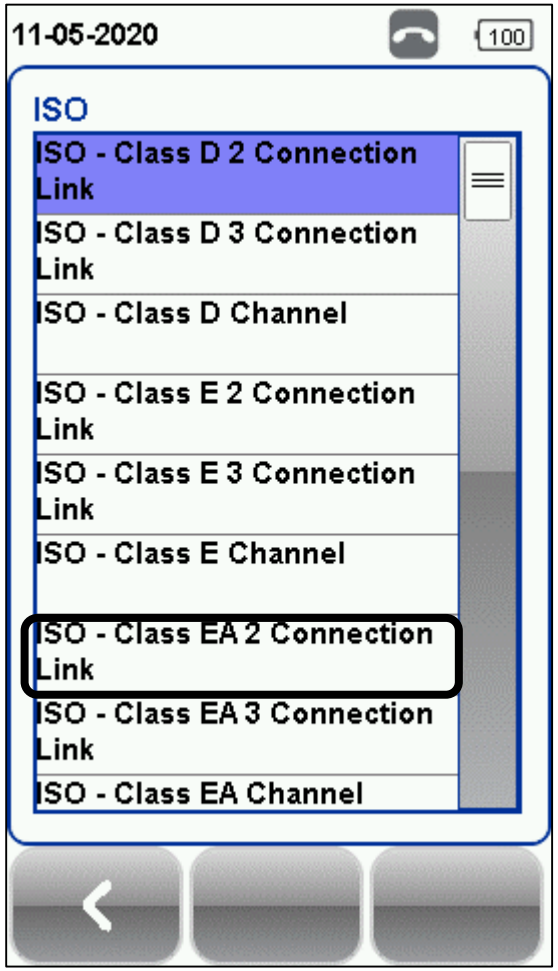

2. Ustawienia testu – Wybór przewodu

Ekran główny pojawi się po naciśnięciu klawisza **SETUP**

Wybór kabla z listy producentów lub/i ręczne wpisanie NVP

Wybór kabla ogólny (UTP/STP-Shielded) lub z bazy kabli producentów np. BKT/3M

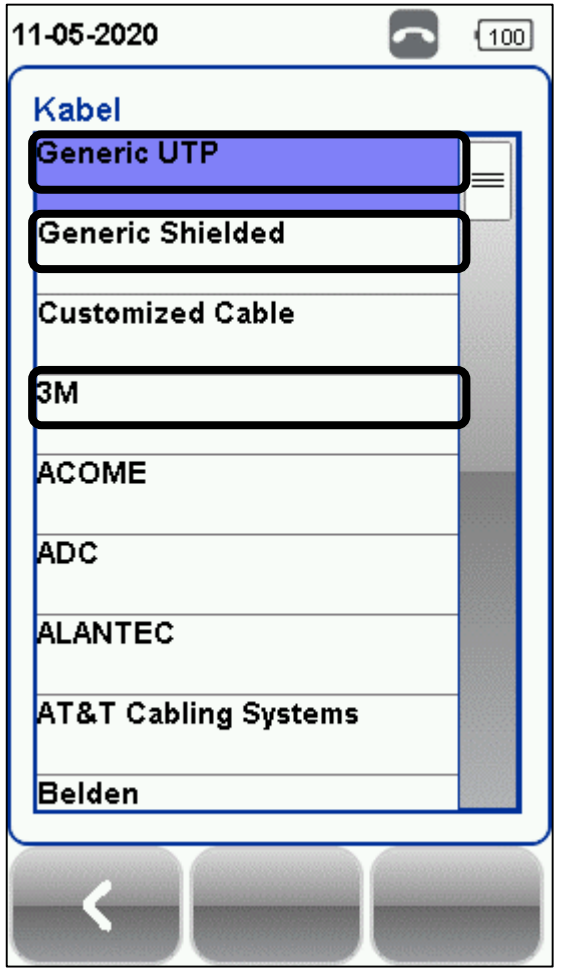

Wybór konkretnego kabla

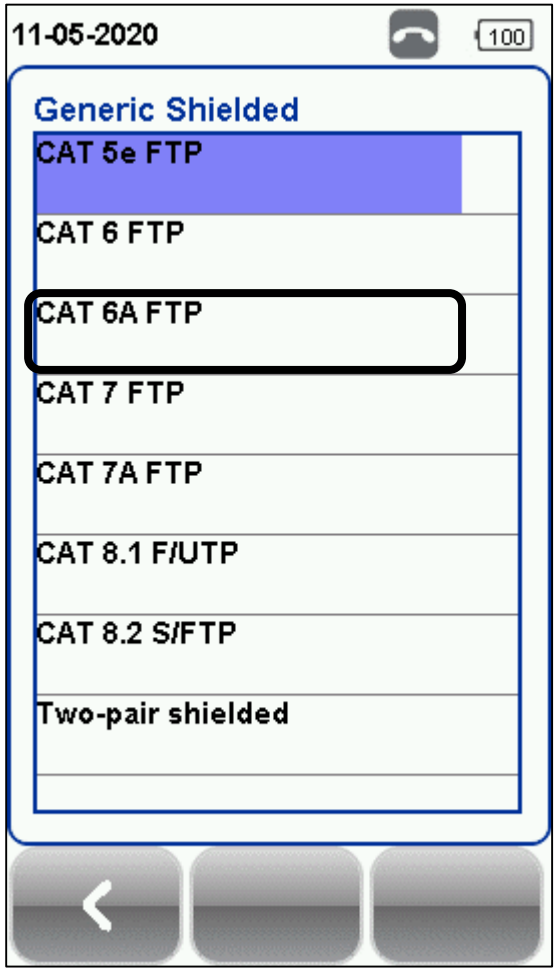

3. Ustawienia testu – Wybór złącza

Ekran główny pojawi się po naciśnięciu klawisza **SETUP**

Wybór złącza z listy producentów

Wybór złącza ogólny (UTP/STP-Shielded) lub z bazy złączy różnych producentów np. 3M

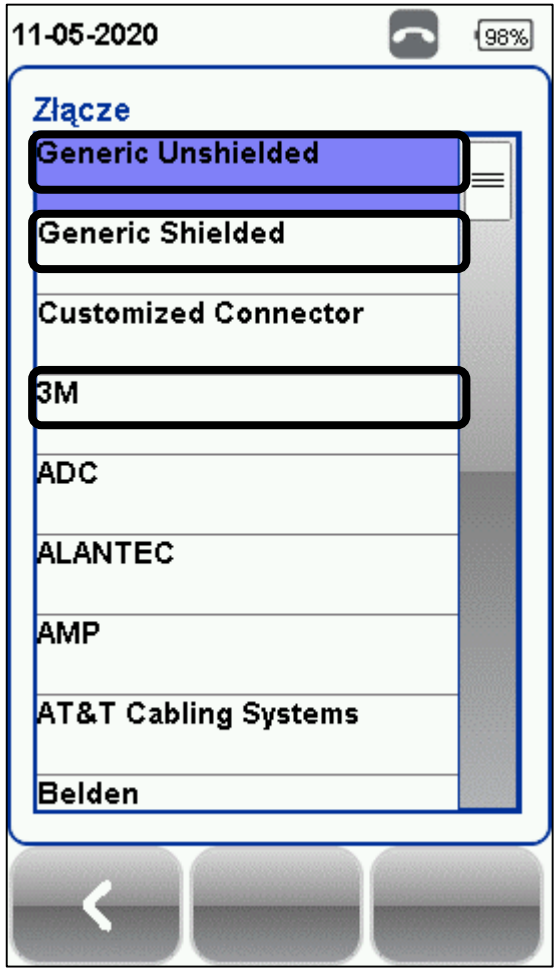

Wybór konkretnego złącza

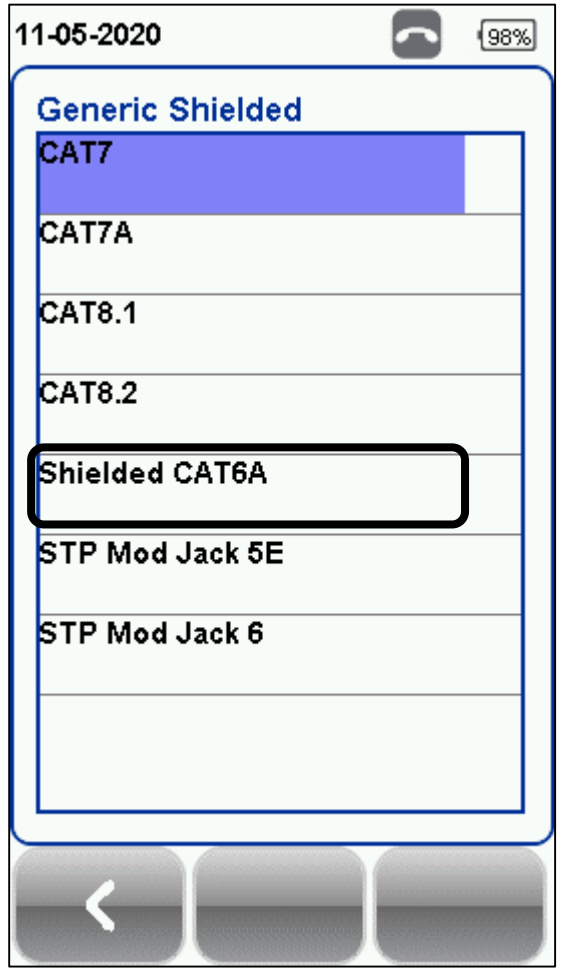

4. Ustawienia projektu – Gdzie będą zapisywane testy

Ekran główny pojawi się po naciśnięciu klawisza **SETUP**

Wybór lokalizacji (Folder do którego trafią testy)

Dodaj nowy lokalizację lub wybierz istniejącą lokalizację z listy

Wprowadź nazwę lokalizacji

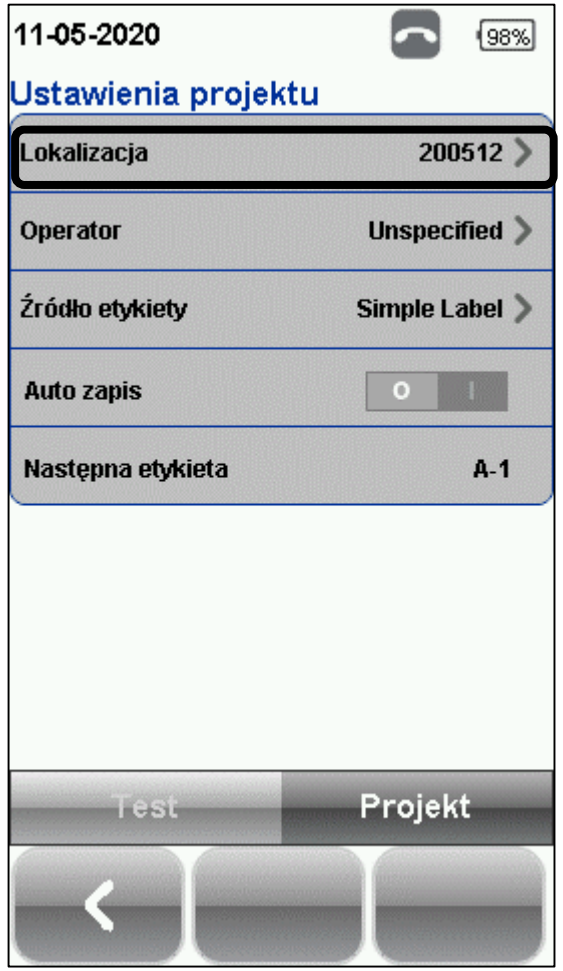

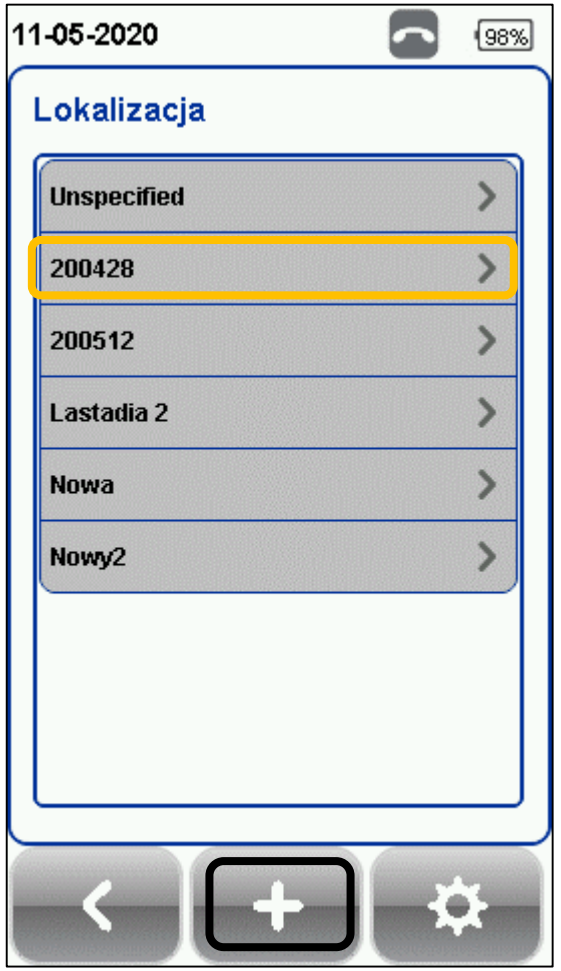

5. Ustawienia projektu – Pod jaką nazwą będą zapisywane testy

Ekran główny pojawi się po naciśnięciu klawisza **SETUP**

Wybór źródła etykiet (Nadawanej nazwy pojedynczym testom)

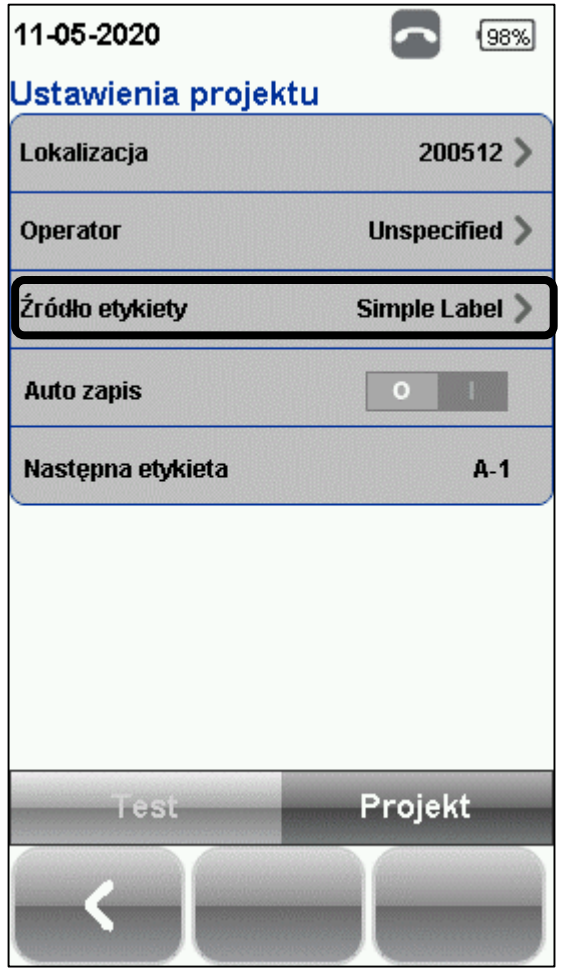

Dodaj prostą etykietę

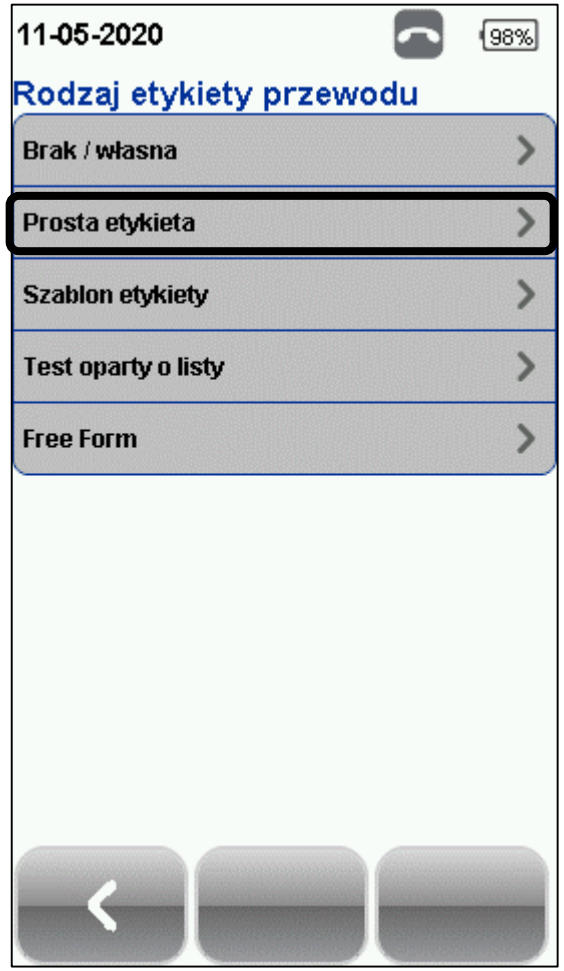

Wprowadź nazwę etykiety i wartość licznika

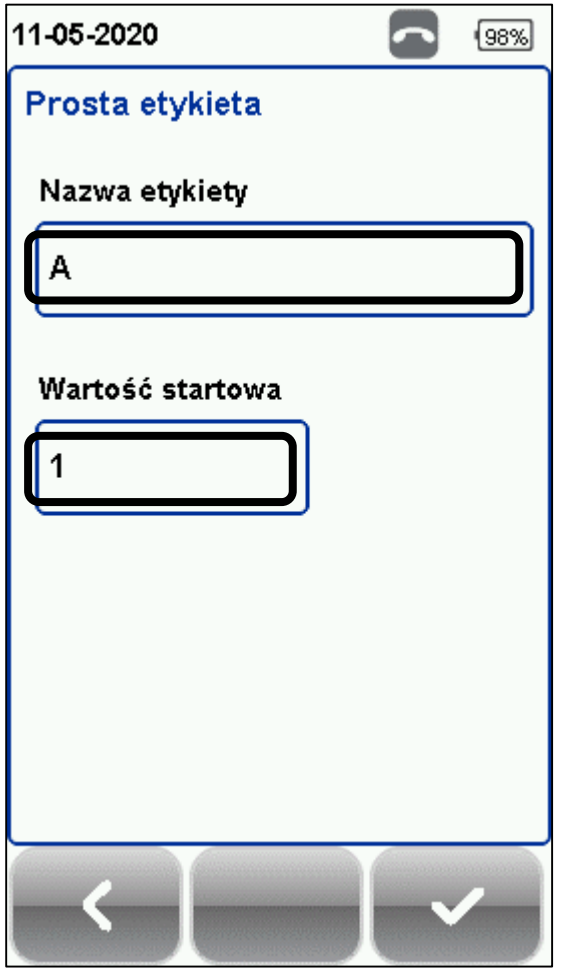

6. Testowanie

Klawisz **AUTOTEST** uruchamia test

Czerwona ikona słuchawki informuje o połączniu urządzeń

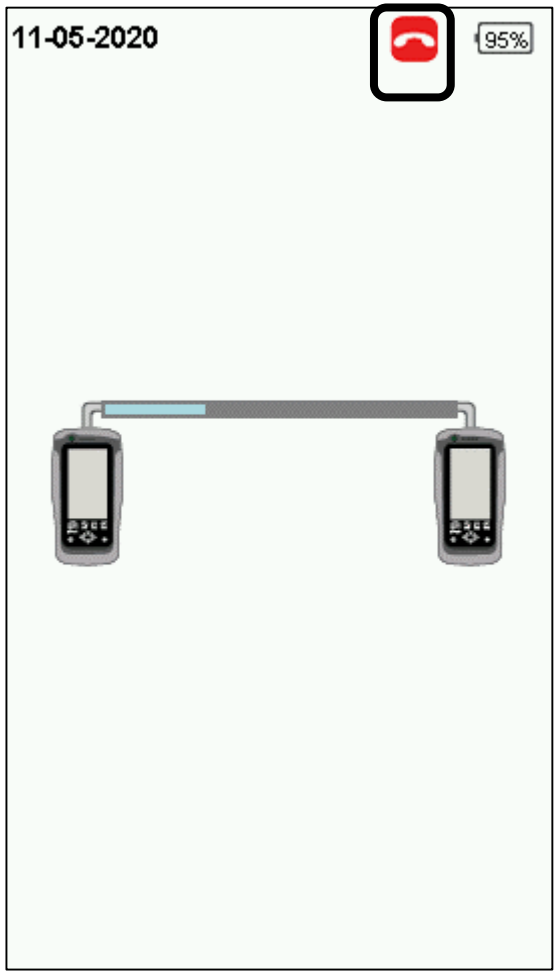

Zielony znaczek – Wynik prawidłowy

Zielony znaczek z gwiazdką – Wynik prawidłowy na granicy – Popraw tor!

Czerwony znaczek – Wynik nieprawidłowy – Popraw tor!

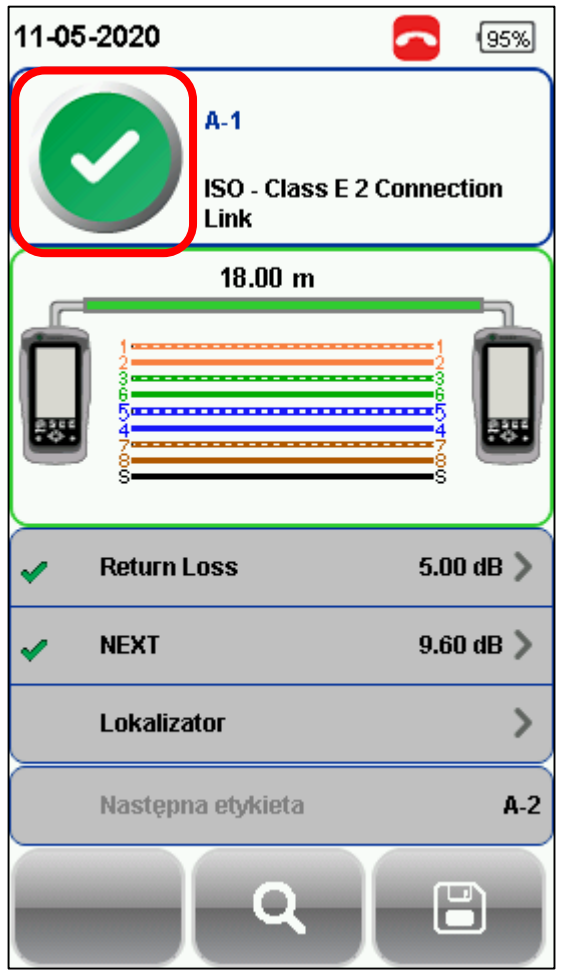

Zapisz wynik

lub obejrzyj szczegóły

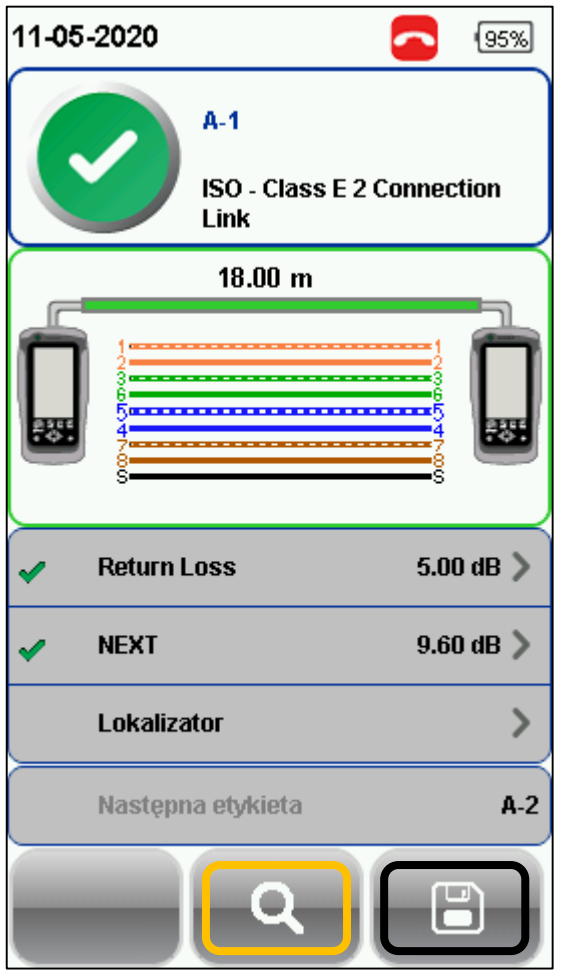
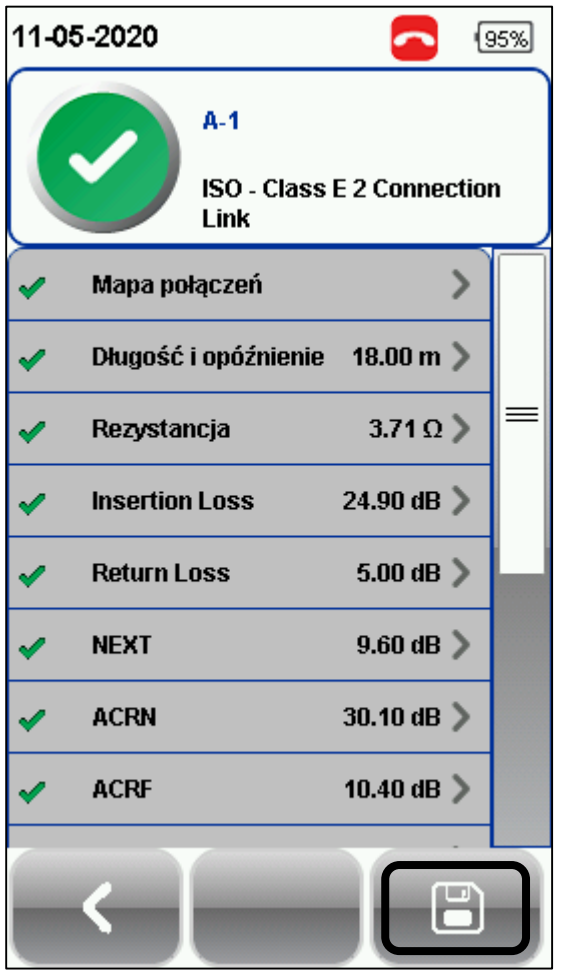
Szczegóły testu